

Perforierte Fensteraufkleber - Anleitungen zur Aufbringung

Bitte beachten Sie:


Perforierte Fensteraufkleber sollten an die Außenseite des Fensters geklebt werden.

1.

Zuerst muss die Fläche gereinigt werden. Wasser reicht normalerweise völlig aus, aber wenn Sie ein Reinigungsmittel verwenden, bitte warten Sie, bis die Fläche komplett trocken ist bzw. das Reinigungsmittel evaporiert hat.

2.

Drehen Sie den Aufkleber um und platzieren Sie es auf eine separate, saubere Fläche. Bei größeren Aufklebern, brauchen Sie nur ein Viertel der Trägerfolie abziehen und falten, aber bei kleineren Aufklebern kann die ganze Trägerfolie abgezogen werden.

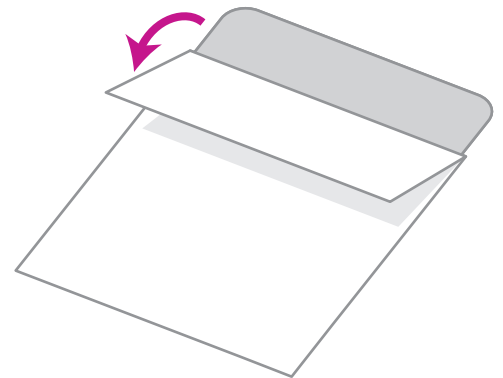


3.

Heben Sie den Aufkleber auf, mit der klebriger Seite des Aufklebers von Sie abgewandt. Platzieren Sie dann die obere Kante auf der Fläche, genau wo es stehen sollte, und dann ebnen Sie den Aufkleber auf der Fläche mit unserem Abzieher (oder mit einer Kreditkarte innerhalb eines Papiertuches) von der Mitte nach außen.

4.

Ziehen Sie die Trägerfolie mit einem Hand nach unten, und verwenden Sie den Abzieher bzw. Kreditkarte, der Aufkleber zu ebnen, nochmals von der Mitte nach außen.

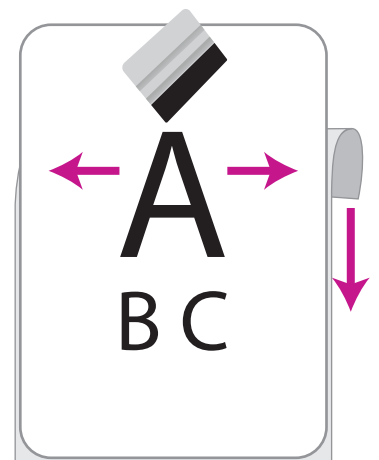

5.

Ziehen Sie alle Blasen mit dem Abzieher durch die Durchlöcherungen aus.

Haftungsausschluss:

Bitte seien Sie sicher, dass Sie den Aufkleber korrekt auf die Fläche aufbringen können. Stickers International übernimmt keine Haftung für schlechte oder fehlgeschlagene Aufbringungen. Die Aufbringung bitte nicht bei extrem Hitze bzw. Kälte versuchen.